


電圧切替式 旅行用ミニイオンドライヤー  
Dual Voltage Travel Mini Ion Dryer

# mini Ion Dryer

## 取扱説明書

保証書付 <VA22>

この度は、ミニイオンドライヤーをお買い求めくださいます、誠にありがとうございます。  
この、取扱説明書をよくお読みの上正しくお使い下さい。  
お読みになった後は、大切に保管して下さい。

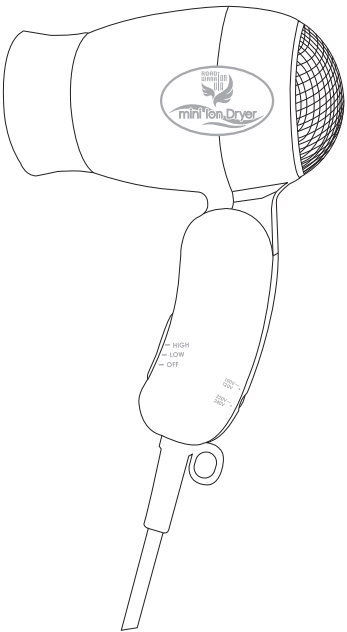

### ● 安全上のご注意

ここに示す注意事項は、人や物に対して危害や損害を未然に防止するための大変重要な内容です。「安全上のご注意」をよくお読みの上、必ずお守りください。

表示の説明	
	● <b>警告</b> 「人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容」を示します。
	● <b>注意</b> 「人が損害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容」を示します。

図記号の表示	
	● 行ってはいけない「禁止」の内容を示します。
	● 必ず実行していただく「強制」の内容を示します。

### ▲ 警告

- **強制** 定格12A以上のコンセントを単独で使う。  
他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。
- **強制** ご使用後は、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜いてください。  
感電・ショートして発火する恐れがあります。
- **強制** 使用する電源コンセントの電圧に切り替えスイッチを合わせて使用して下さい。  
火災や感電・故障の恐れがあります。
- **分解禁止** 分解・改造をしないでください。  
火災・感電・けがの原因になります。
- **禁止** 交流100V～120V、220V～240V以外の地域では使用しない。  
火災、感電、やけどをする恐れがあります。



- **禁止** 電源コード、電源プラグ、接続プラグの破損、またはコンセントへの差込みがゆるい場合は使用しないでください。  
感電・ショート・発火の原因になります。
- **禁止** 電源コードに無理な力を与えないでください。  
(例、コードを引っ張ったり、曲げたり、ねじったり、傷つけたり、破損させたり、重たいものをのせたり、挟んだり、本体に巻きつけたり、加工したりしないでください。)電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- **禁止** 水につけたり、かけたりしないでください。  
感電・ショートする可能性があります。
- **禁止** 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないで下さい。  
火傷、感電、ケガをする恐れがあります
- **禁止** 引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー他)の近くで使用しないで下さい。  
爆発や火災の原因になります。
- **禁止** 吸込口や吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れないで下さい。  
感電したり異常加熱により発火することがあります。
- **ぬれ手禁止** 濡れた手で電源プラグ、接続プラグの抜き差しをしないでください。  
感電・怪我をする可能性があります。
- **プラグを抜く** 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
怪我や火傷・劣化による感電・漏洩火災の原因になります。

### ▲ 注意


- **強制** 電源プラグにほこりが付着している場合はよくふいてください。  
火災の原因になります。
- **強制** 煙や匂いが発生した場合、速やかに電源プラグをコンセントから抜いてください。  
火災、感電の原因となります。
- **強制** 乾燥中、髪が吸込口に吸い込まれないように注意して下さい。  
故障や火傷の原因になります。
- **禁止** 通電したまま放置しないで下さい。  
火災の原因になります。
- **禁止** 落としたり、ぶつけたりしないで下さい。  
感電、火災の原因になります。
- **禁止** 毛髪や乾燥や整髪料以外の使用、乳幼児への使用は避けて下さい。  
火傷や火災、故障の原因になります。
- **禁止** 浴室や湿気の多い所に保管しないで下さい。  
絶縁劣化により感電することがあります。
- **接触禁止** 吹出口は高温になっていますので、触れないで下さい。  
火傷することがあります。

※落雷等の自然災害による故障、本製品の誤った使用、改造等による事故、故障、破損においては当社では一切の責任、保証は負いかねます。

### ● ご使用上のご注意

- ※ 電圧切替スイッチの操作は、必ずコイン(硬貨)をご使用ください。コイン以外の道具を使うと、電圧切替スイッチを破損することがあります。
- ※ 220V～240Vの国で、電圧切替スイッチを「100V～120V」に切替えたままご使用になると、故障や事故の原因となりますので、必ず「220V～240V」に切替えてください。
- ※ 国によっては同じ都市でも2種類の電圧を使っているところがありますので、ご使用前は必ず電圧をお確かめ下さい。
- ※ 洗面所のコンセントが電気カミソリ専用の低電流になっているホテルがあります。
- ※ ホテルの室内などで通電しないコンセントもあります。その場合は、別のコンセントをお使い下さい。
- ※ コンセントの横にスイッチがあり、スイッチを入れなければ動作しないタイプもあります。その場合は、スイッチを入れてお使い下さい。
- ※ コンセントプラグ形状が日本と異なる場合は、その地域に合ったプラグ変換アダプターを購入の上、ご使用ください。

### ● 各部の名称

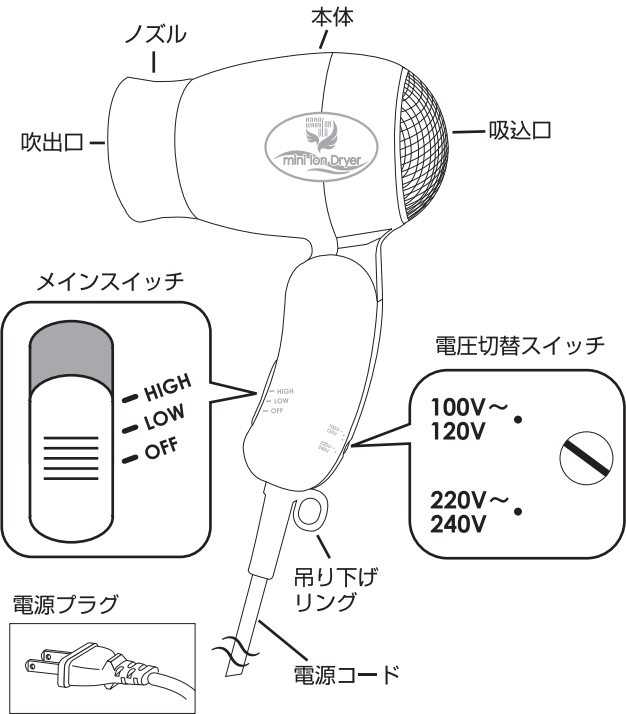

※コンセントプラグの形状は国により種類が違います。詳細は裏面をご参照下さい。

### ● ご使用方法

電圧切替スイッチを正しい位置にまわしてください。


※必ず守ること※

電圧100V～120V、220V～240Vの地域内でのみ使用し、以下の基準に従ってスイッチを切替えてください。

#### 100V～120V地域

・日本、アメリカ、カナダ、ハワイ、ブラジル、台湾、ベトナム、グアムなど


※各国の電圧は裏面をご参照下さい。

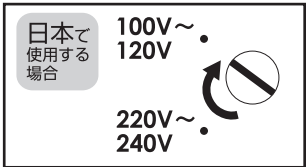

#### 220V～240V地域

・ヨーロッパ、インド、オーストラリア、韓国、シンガポール、タイ、中国、香港、ロシア、南アフリカなど

※各国の電圧は裏面をご参照下さい。

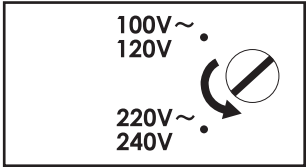

#### 電圧切替スイッチ切替方法


切替スイッチはコインで回してください。

#### ▲ 警告


電圧切替スイッチを電圧100V～120V側に合わせたまま220V～240V地域の電源電圧で使用しないで下さい。  
火災ややけど、故障の原因となります。

- 電圧切替スイッチを誤って使用した場合
- 220V～240Vのコンセントで100V～120V側で使用したとき。  
故障の原因となりますのでやめて下さい。
- 100V～120Vのコンセントで220V～240V側で使用したとき。  
安全上問題はありますが、乾燥・セットに充分な温風が出ません。電源スイッチをoffにして電圧切替スイッチを100V～120V側にセットし直してからご使用下さい。

メインスイッチでご希望の風量を選択ください。

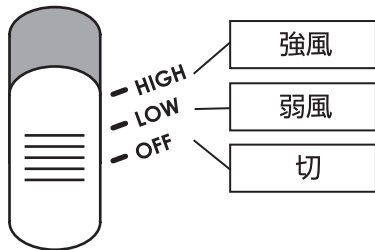

### ● ご使用後の注意

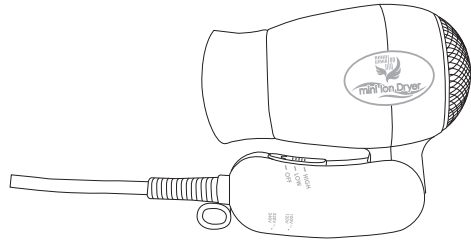

※本体にコードを巻きつけて収納しないで下さい。  
コードに負荷がかかり、断線の恐れがあるため大変危険です。

※使用後は、ノズル部分が熱くなりますので、直接手や肌にふれないようご注意ください。

※吸込口にほこりがたまるないようにして下さい。ほこりがたまると風力が落ちて内部の温度が上がり、そのまま使用すると大変危険です。月に1～2度、歯ブラシや掃除機等でお手入れをして下さい。

※使用後は、ハンドルを折りたたんで収納できます。

### ● 仕様

型名	VA22
電源	AC100V-120V/AC220V-240V
周波数	50/60Hz
消費電力	AC100V-120V使用時/ 850W AC220V-240V使用時/ 1200W
サイズ	W14×D7.0×H11(mm)
本体重量	310g
コードの長さ	2.0m
入力プラグ形状	Aタイプ
本体材質	吹出しノズル:PC(難燃材)本体/取っ手:ABS(耐熱材115℃) /吸入網:PP(普通材)
付属品	収納ポーチ、取扱説明書
生産国	中国

※仕様・デザインなどの変更は改善・改良のため予告なく変更する場合があります。予め、ご了承ください。

### ● 故障かなと思ったら

温風状態で運転中にたびたび冷風になる。または非常に強い。
・吹出口や吸込口にゴミやほこりが付着して目詰まりしていませんか？ →歯ブラシや掃除機などでゴミやほこりを取り除いて下さい。
・乾燥やセットする時に、ノズルや吸込口を毛髪や手でふさぐような使い方をしていませんか？ →ノズルや吸込口をふさがなくて下さい。

全く風が出ない。または、出たり出なかったりする。
・電源プラグがコンセントにしっかり入っていますか？ →電源プラグをコンセントにしっかり差し込んで下さい。
・電源コードが断線していませんか？ → 外観に異常がなくても風が出たり出なかったりする場合は、内部断線している場合がありますので、弊社カスタマーサポートまでお問い合わせ下さい。
・温風が出ずにヒーターが赤くなったり、こげくさい臭いがしませんか？ → すぐに使用を中止して、お買い上げの販売店又は、弊社カスタマーサポートまでお問い合わせ下さい。